FICHE TECHNIQUE A54402




## **DESCRIPTION**

# A54402

Commande thermoélectrique 24V ON/OFF-PWM N.C. (normalement fermé) avec bague de connexion VA64 pour :

- les robinets radiateur thermostatisable Pettinaroli
- les collecteurs en laiton, plastique et acier Pettinaroli (M28x1.5)
- les vannes d'équilibrage automatique PICV série91 / 91-1 / 91X / 92 ½" et 92 ¾"

## **DIMENSIONS**

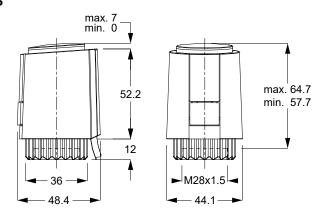

Dimensions en mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES			Température de stockage	-25° / + 60 °C
	Туре	ON/OFF-PWM N.C.(norm fermé)	Température ambiante	0° / + 60 °C
	Tension d'alimentation	24VAC/DC +20% - 10%	Degré/Class de protection	IP54/III
	Courant max.	<300 mA – 2 min max	Poids	100 g
	Course max.	4 mm	Couleur	Gris RAL 7035
	Puissance adsorbée en service	1 W	Cable	H03VV - 2 x 0.75 mm <sup>2</sup>
	Durées de fermeture/ouverture	~3,5 min	Cable /longueur	1m
	Force de fermeture	100 N ± 5 %	Résistance aux surcharges	2.5kV (EN 60730-1)
	Température du fluide	0/+ 100°C	Bague de connexion	VA64

Les commandes thermoélectriques A544O2 24V ON/OFF-PWM N.C. (normalement fermé) sont utilisées pour contrôler les système de chauffage en fonction de la température ambiante. Si vous voulez un contrôle en fonction de l'état des commandes hydrauliques il faut prendre en considération des mesures spécifiques telles que l'adoption de relais retardés (voir le paragraphe relatif à la connexion électrique schéma n° 3). Etant donné que les commande thermoélectriques A544O2 24V ON/OFF-PWM N.C. (normalement fermé) en l'absence de tension du point de vue hydraulique seront fermées; les thermostats peuvent être connectés au contact de commutation sans tension. Pour plus de détails sur le câblage electrique, se reporter au paragraphe spécifique.


## **CERTIFICATIONS**






FICHE TECHNIQUE A54402

# SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT

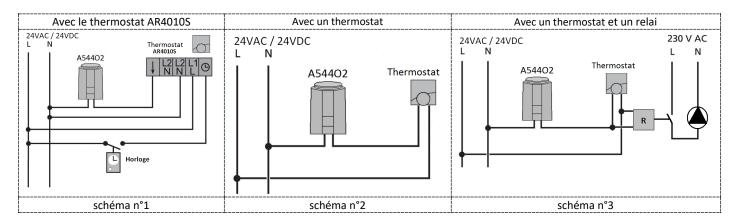

#### **POSITIONS DE MONTAGE**

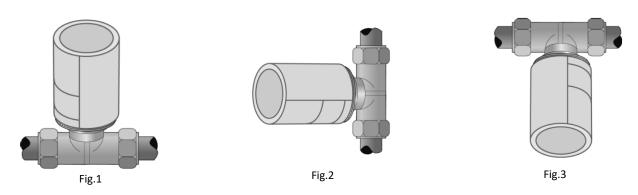


Il est préférable de monter les commandes thermoélectriques à la verticale (Fig.1) ou à l'horizontale (Fig.2). En cas de montage "en dessous" (Fig.3), certaines circonstances peuvent réduire à la durée de vie (par ex.eau polluée)

## **FONCTION "FIRST-OPEN"**

Les commandes thermoélectriques A544O2 24V ON/OFF-PWM N.C. sont normalement fermées; cela signifie que les vannes seront fermées en absence de courant. Lors de la livraison les commandes thermoélectriques A544O2 24V ON/OFF-PWM N.C. sont partialement ouvertes sans courant par la fonction "First –Open"; le chauffage est ainsi possible pendant la phase de gros œuvre, même si le câblage électrique du réglage individuel des pièces n'est pas terminé. Si la mise en service se produit ultérieurement, l'application de tension de service (plus de 6 min.) débloque automatiquement la fonction "First-Open" et la commande thermoélectrique A544O2 24V ON/OFF-PWM N.C. est prête à l'emploi

# **COURBE CARACTÉRISTIQUE**

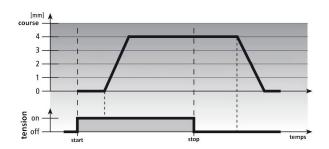

Le schéma représente la caractéristique de fonctionnement de la commande thermoélectrique A544O2 24V N.C.

# **NOTE**

Les commandes thermoélectriques A544O2 24V ON/OFF-PWM N.C. remplacent la série précédente AA4000 / AA4004

